


INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ




MEATER PLUS

Type de pile du chargeur	AAA
Tension nominale de la pile du chargeur	1,5 V
Taille de la pile du chargeur	La pile AAA est une cellule unique et mesure 10,5 mm (0,41 po) de diamètre et 44,3 mm (1,75 po) de longueur
Quantité de piles du chargeur	1
Numéro de modèle du chargeur	MT-ME01
Numéro de modèle de la sonde	MT-PR00, MT-PR10
Tension nominale de la pile de la sonde	2,4 V
Capacité de la sonde	3mAh
Fréquence de fonctionnement	2402-2480MHz
Nom et adresse de l'importateur	Apption Labs, 66 Commercial Square, Leicester, LE2 7SR, Royaume-Uni MEATER, 3779 Cahuenga Blvd Studio City, CA 91604 États-Unis Apption Labs GmbH, Frei-Otto-Straße 4, 80797 München, Allemagne

Avant toute utilisation, veuillez à lire l'ensemble des instructions

Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser votre produit MEATER. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dégâts matériels, des blessures corporelles, ou même la mort. Si vous assemblez ce produit pour une autre personne, fournissez-lui ce manuel afin que celle-ci puisse le lire et le conserver pour toute référence ultérieure.

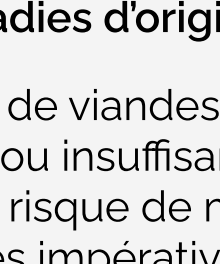

AVERTISSEMENT

Risque de brûlures

Le non-respect des avertissements ci-dessous peut entraîner l'explosion de la sonde MEATER et occasionner des blessures ou des brûlures graves.

Insérez systématiquement la sonde MEATER au-delà du cran de sécurité (le point d'insertion minimum) afin d'éviter d'endommager le produit et de vous blesser.

NUTILISEZ PAS la sonde lors de cuissons à des températures supérieures à 527 °F / 275 °C, ou lors de cuissons directes au-dessus de braises ou de flammes.

NE PLACEZ PAS l'unité de chargement du produit MEATER directement sur le couvercle d'un barbecue ou trop près d'une source chaude.

NE RETIREZ PAS la sonde lorsqu'elle est exposée à la chaleur. La sonde doit être insérée et retirée des aliments à distance de toute source de chaleur.

Utilisez à tout moment des lunettes de protection lors du retrait de la sonde une fois que celle-ci a dépassé la température maximale ou qu'elle est entrée en contact direct avec des braises ou des flammes.

NUTILISEZ PAS la sonde pour saisir une viande.

Si la sonde venait à tomber dans le feu ou entrer en contact direct avec une source de chaleur, éteignez l'appareil de cuisson et fermez immédiatement le couvercle. Laissez la sonde refroidir complètement avant de la retirer.

NE LAISSEZ PAS la sonde entrer en contact avec des braises ou des charbons de bois chauds.

La sonde sera chaude pendant et après utilisation. Portez des gants résistants à la chaleur lorsque vous manipulez la sonde.

Risque de maladies d'origine alimentaire

La consommation de viandes, de volaille ou de fruits de mer crus ou insuffisamment cuits peut augmenter votre risque de maladie d'origine alimentaire. Faites impérativement cuire vos aliments à des températures recommandées par l'USDA.



ATTENTION

Risque de dégâts matériels

Insérez systématiquement la sonde MEATER au-delà du cran de sécurité afin d'éviter tout dégât.

NUTILISEZ PAS la sonde dans un micro-ondes ou un autocuiseur.

NE PLACEZ PAS l'unité de chargement du produit MEATER sur une surface chaude.

NE LAISSEZ PAS tomber la sonde sur des surfaces dures.

NUTILISEZ PAS de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammonium, du benzène ou des abrasifs, ceux-ci pouvant endommager l'appareil.

N'IMMERGEZ PAS la sonde dans l'eau pendant des périodes prolongées.

NE PASSEZ PAS la sonde sous l'eau froide immédiatement après la cuisson. Laissez-la refroidir avant de la laver.

NE DÉPASSEZ PAS la limite interne du capteur de la sonde de 212 °F / 100 °C ou la limite du capteur ambiant de 527 °F / 275 °C. Les températures supérieures à ces températures maximales risquent d'endommager la sonde.

NEXPOSEZ PAS l'unité de chargement du produit MEATER à l'humidité. Gardez le produit couvert en cas d'intempéries et ne le déposez pas dans l'évier.

Rangez la sonde dans un endroit sec et frais lorsque vous ne l'utilisez pas. Ce produit est destiné exclusivement à un usage alimentaire. Utilisez-le uniquement aux fins prévues.

Risque lié à une pointe

Pointez toujours la sonde MEATER loin de vos doigts et de votre corps. Tout contact peut entraîner des blessures. Tenez-la hors de portée des enfants.

Risque de décharge électrique

Conservez la station de recharge de la sonde à l'écart de l'eau et des liquides. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une décharge électrique. Assurez-vous que la sonde est complètement sèche avant de la replacer dans la station de recharge.

Pour commencer

Avant d'utiliser votre produit MEATER Plus, assurez-vous que celui-ci est chargé et que vous avez bien lu les informations importantes relatives à la sécurité se trouvant sur cette page.



Aide

Dépannage étape par étape et assistance client



FAQ

Des réponses aux questions les plus courantes



Nous contacter

Demandes d'informations commerciales, presse et influenceurs

À quelle température maximale la sonde MEATER peut-elle être utilisée ?

La température maximale que la pointe ambiante des sondes MEATER peut supporter est de 527 °F (275 °C).

La température maximale que le capteur de température interne peut supporter est de 212 °F (100 °C).

Afin de garantir la sécurité de la sonde, l'application MEATER vous alertera lorsque vous vous approchez de ces limites.

Veuillez à insérer systématiquement la sonde MEATER dans votre viande au-delà du cran de sécurité afin d'éviter d'endommager le capteur interne.


Capteur interne

Capteur ambiant



Informations importantes relatives à la sécurité

Cuisson au charbon de bois

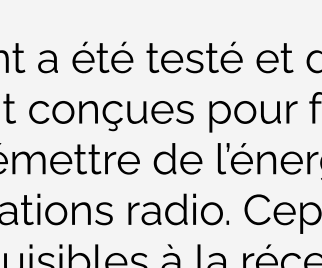


Insérez systématiquement la sonde MEATER au-delà du cran de sécurité.

Assurez-vous que la sonde est fermement insérée et qu'elle reste bien en place avant de démarrer la cuisson.

NE CUISEZ PAS avec la sonde MEATER si celle-ci ne peut pas être insérée au-delà du cran de sécurité.

Lavez-vous impérativement les mains après avoir manipulé de la viande crue.

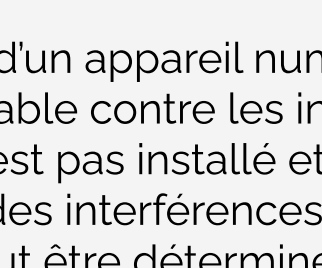


Placez la viande sur votre grille sans contact direct avec le feu.

NE PLACEZ PAS votre produit MEATER directement sur la zone de chaleur (sur les braises).


NE RETIREZ PAS la sonde avant d'avoir retiré votre viande de la grille.

Utilisez à tout moment des lunettes de protection lors du retrait de la sonde une fois que celle-ci a dépassé la température maximale ou qu'elle est entrée en contact direct avec des braises ou des flammes.

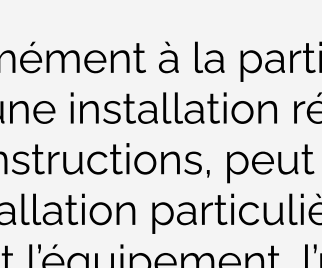

Retirez la viande de la grille avec précaution quand l'application MEATER vous y invite.

NE RETIREZ PAS la sonde de la viande lorsque celle-ci se trouve sur la grille.

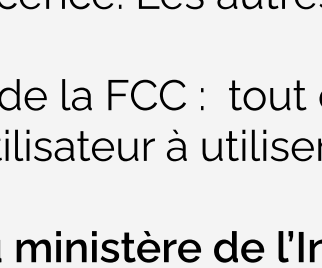

Assurez-vous que la température ambiante est revenue à un niveau sûr avant de retirer la sonde.


Si la sonde est difficile à retirer, tirez et tournez l'extrémité ambiante. NE PLIEZ PAS la sonde contre la viande.

Retirez toujours la sonde de la viande avant de la saisir.



Une fois la sonde retirée, vous pouvez saisir votre steak grâce à la chaleur directe (au-dessus des braises) sur votre grille pour obtenir un goût savoureux.

NE SAISISSEZ PAS votre viande si une sonde MEATER y est insérée.

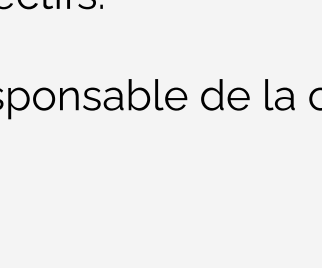

Une fois votre viande saisie, vous pouvez la servir et vous régaler !

Informations d'ordre général


Informations destinées à l'utilisateur

	Declaration de conformité Nous, Apption Labs GmbH, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit mentionné ci-dessus est conforme et répond aux exigences essentielles de la directive européenne indiquée. La déclaration de conformité de l'UE peut être demandée à l'adresse Web indiquée sur l'emballage.
	Élimination de l'emballage Jetez l'emballage en séparant les matériaux d'un seul type. Jetez le carton avec les déchets papiers du service de collecte des matières recyclables.
	Élimination du produit (Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres États européens dotés de systèmes de collecte séparée des déchets réutilisables) Les appareils inutilisables ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Si le produit ne peut plus être utilisé, les utilisateurs sont tenus par la loi de jeter ceux-ci séparément de leurs déchets ménagers, à savoir : dans un point de collecte de leur communauté/quartier. Cela garantit que les appareils inutilisables sont recyclés de manière professionnelle et exclut également les conséquences négatives pour l'environnement. C'est pourquoi les équipements électriques portent le symbole illustré ici.
	Les piles et piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! En tant qu'utilisateur final, vous êtes tenu par la loi d'apporter toutes les piles et piles rechargeables, qu'elles contiennent ou non des substances dangereuses, à un point de collecte géré par la commune ou d'autres organismes agréés afin de permettre leur élimination d'une manière respectueuse de l'environnement. Apportez le produit (y compris la pile ou la pile rechargeable) à votre point de collecte et assurez-vous qu'il est déchargé. *batteries : Cd - cadmium, Hg - mercure, Pb - plomb
	Informations complémentaires https://support.meater.com/contact-us

Garantie limitée et politique de retour

Apption Labs garantit par la présente que le MEATER Plus est exempt de défauts de pièces, de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales sur une période de deux ans (2) si il est acheté dans l'UE, en Grande-Bretagne, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande ; et de un an (1) aux États-Unis et dans tous les autres pays à compter de la date d'achat initial. Cette garantie n'inclut pas les frais d'expédition associés aux pièces ou produits sous garantie. Apption Labs ne sera pas responsable en vertu de cette garantie ou de toute garantie implicite pour les dégâts indirects ou consécutifs. Cette garantie donne au client le détail des droits légaux spécifiques, et celui-ci peut bénéficier d'autres outils variables selon l'état et le pays. Cette garantie sera considérée nulle si le produit MEATER n'est pas assemblé ou utilisé conformément aux instructions d'utilisation fournies ; si le produit est revendu ou échangé avec un autre propriétaire, si des composants ou accessoires non compatibles avec le produit ont été utilisés ; si le produit a été utilisé dans une application commerciale ou de restauration ; ou si l'utilisateur a abusé du produit ou n'en a pas assuré l'entretien. Pour traiter une réclamation au titre de la garantie, Apption Labs peut exiger une preuve de votre achat. Vous devez donc conserver votre reçu ou votre facture. L'intégralité de la garantie et de la politique de retour est disponible sur notre site Web en ligne, à l'adresse meater.com/warranty-returns. L'ensemble des Symboles, directives et informations sont disponibles sur notre site Web en ligne, à l'adresse meater.com/support, et remplacent toute information trouvée dans ce guide de l'utilisateur. Si des réparations ou un entretien sont nécessaires au titre de cette garantie pendant la durée de la garantie limitée, veuillez contacter l'équipe de satisfaction client via info@meater.com ou support.meater.com/support.	
--	--

Recyclage et DEEE

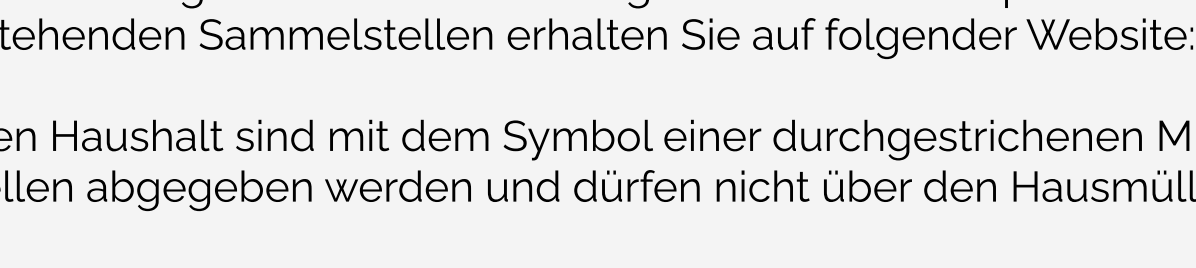

The below section details MEATER's compliance with WEEE disposal of waste electrical and electronic equipment. Austria Österreich EU-Recht in nationales Recht umgesetzt. Die Umsetzung stellt sicher, dass Elektro- und Elektronikgeräte aus privaten Haushalten kostenlos an öffentlichen Sammelstellen zurückgegeben werden können. Elektro- und Elektronik-Altergeräte dürfen nicht mehr im gemischten Siedlungsabfall entsorgt werden, sondern müssen bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Funktionale Geräte können wiederverwendet oder wertvolle Komponenten aus defekten Geräten recycelt werden. Dies soll zu einer effizienteren Ressourcennutzung und damit zu einer nachhaltigeren Entwicklung beitragen. Zudem können nur durch die getrennte Sammlung gefährlicher Bestandteile der Geräte (wie FCKW oder Quecksilber) adäquat behandelt und somit negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Sie haben kostenlose Rückgabe- und Sammelmöglichkeiten für Ihre privaten Altergeräte bei den Kommunen und den Herstellersystemen. Einen Überblick über die bestehenden Möglichkeiten erhalten Sie auf folgender Website: https://secure.umweltbundesamt.at/eras/registerabrfrageEAGSammelstelleSearch.do Alle elektrischen und elektronischen Geräte für den Haushalt sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Diese Geräte können bei allen unter dem Link aufgeführten Sammelstellen abgegeben werden und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Germany Registrierungsnummer: DE1636919034729 Batterieregistrierung: DE999054915 Elektro- und Elektronikgeräte Informationen für private Haushalte Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengefasst. 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Abfuhr zuzuführen. Altgeräte werden insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Elektro- und Elektroniksysteme. 2. Batterien und Akkus sowie Lampen Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt für Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Bei der Lager- und Versandfläche für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder der gesamten Lager- und Versandfläche mindestens 800 m² betragen. Verkäufer haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertrieblern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb über Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“. Letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter. Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertriebler unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Gerätart. 4. Datenschutz-Hinweis Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Kategorien 1 und 2. Entsorgungsinformationen und die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes sind in Ihrem eigenen Interesse, das für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist. 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“ Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen ist.	
---	--

Ireland PRL Number - 03364WB Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) is taken back free of charge on a one-for-one, like-for-like basis. Waste batteries including rechargeable batteries are taken back free of charge. You are not obliged to make any electrical goods return when returning old batteries. Each local authority must also accept household WEEE and small batteries free of charge at its recycling facilities. All WEEE and waste batteries must be recycled and should not be placed in any of your household waste bins. Make sure you always recycle all your old electrical goods and batteries.	
--	--

Recycle IT Unit 14/2 Craig Terrace, Clondalkin Industrial Estate, Clondalkin, Dublin D22 TK37 Website: https://www.recycleit.ie/location-map.html Tel: +353 14578321 E: info@recycleit.ie Opening Hours: Monday-Thursday 8:30am-4:30pm Friday 8:30am-3:30pm	
--	--